

**RadioShack**  
**Computadora Portátil Bilingüe**  
60-2632


**Guía Inicial Rápida**

Para instalar, configurar y utilizar el nuevo producto

**Paso Uno**

**Instalación de las pilas**

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Instale cuatro pilas AA en el compartimiento (no vienen incluidas), de la forma indicada por los símbolos de polaridad.
3. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

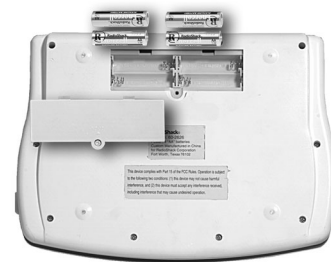

**Empleo de un adaptador de corriente alterna o continua**


1. Ponga el selector de voltaje del adaptador en 6 voltios.
2. Conecte un adaptador Adaptaplug™ tamaño "M" al cordón del adaptador con el selector de polaridad puesto en positivo (+).
3. Introduzca la clavija de barril del adaptador en el enchufe **DC 6V [6 VOLTIOS C.C.]** de la computadora portátil. Conecte el otro extremo en el suministro de corriente.



**Paso Dos**

**Empleo de la computadora portátil**

1. Coloque la computadora portátil en una superficie horizontal y oprima los botones de afloje para destrabar y levantar la tapa.

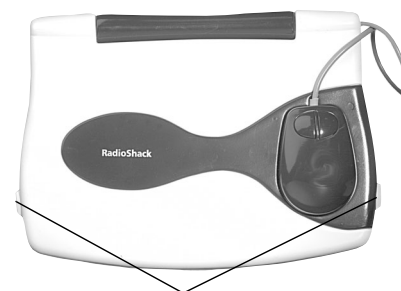

Botones de afloje

2. Para encender la computadora, oprima el botón **ON/MODE [ENCENDIDO/MODO]**. En seguida se le pide seleccionar un idioma.
3. Para inglés oprima la tecla **E**, y para español oprima la tecla **S**. Oprima la tecla **ENTER [INTRODUCIR]**.
4. Después de terminar de utilizar la computadora portátil, oprima el botón **OFF [APAGADO]**. Baje la tapa hasta que quede fija en su lugar.

**Paso Tres**

**Selección de actividades**

1. Para seleccionar una actividad, oprima el botón **ON/MODE**. En seguida aparece el menú "Category Selection" (Selección de categoría) (**Vocabulary/Grammar** - Vocabulario/Gramática, **Mathematics** - Matemáticas, **Music/Drawing** - Música/Dibujo, **Game/Amusement** - Juegos/Entretenimiento).
2. Escriba en el teclado el número de actividad o desplácese con las teclas de flecha para seleccionar la actividad deseada. Después oprima la tecla **ENTER**.
3. Si desea dirigirse a otra actividad antes de terminar la actividad presente, oprima el botón **ON/MODE** para regresar al menú "Category Selection" y seleccione otra actividad.

**Lo que viene incluido**

- Computadora Portátil Bilingüe
- Ratón de trabajo

©2003. RadioShack Corporation  
Todos los derechos reservados.  
RadioShack y RadioShack.com son marcas  
comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-2632  
Impreso en China  
05A03